

MONTERINGANVISNING



Taksteg kopplade

Benders kopplade steg är ett enkelt sätt att ta sig från takfot tillnock. Det kopplade steget är godkänt enligt EN 12951 (takstegar) för att användas på hus med fasadhöjd från 4 meter och uppåt. Max taklutning 55°. Det kopplade steget är testat och godkänt att koppla livlinan direkt i steget. Längst upp monteras en infästningsskena för att säkerställa hållfastheten.

MONTERINGANVISNING




Taksteg kopplade 25/45 mm läkt

Art nr 0841xx, 0843xx, H845xx, H841xx




1. Traditionellt undertak av råspont, papp, ströläkt 25 x 48 mm och bärläkt 25 x 48 mm. Kontrollera bärläktens kvalitet, hållfasthet och infästningspunkt.

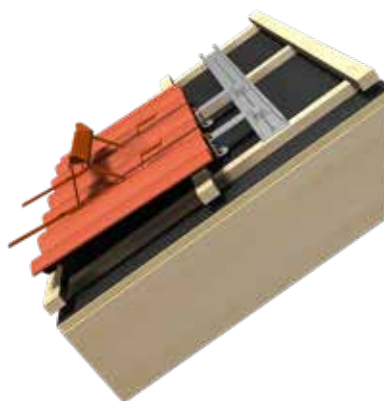

4. Längst upp monteras en infästningsskena i vilken översta steget hängs fast. Infästningsskenan placeras över 3 stycken ströläkt och skruvas fast i varje ströläkt med medföljande skruv.



2. Lätt undertak med 45 x 70 mm läkt. Se till att undertaket har lite nedhäng mellan takstolarna. Börja montage nerifrån. Takstegets övre byglar häktas över takpannans överkant. Takstegets undre byglar häktas i underliggande steg.

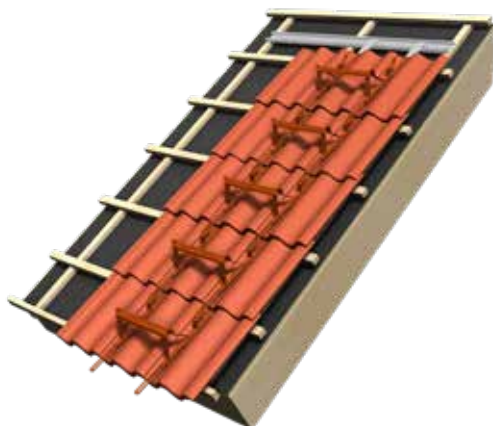

3. Montera ett taksteg på varje pannrad. Takstegen skall monteras i rak linje nerifrån och upp.

Lonevåg Beslagfabrikk AS N-5282 Lonevåg Norway 21
EN 12951:2005 Fastmonterad takstege för tillträde på lutande tak på byggnader
C2-TB Egenskaper vid utvändig brand- påverkan och reaktion vid brand anses uppfyllda – Klass A1
DoP TR-0006 finns på; http://www.lobas.no/ dokumentasjon/DOP/