


MONTERINGANVISNING

Bender Taklucka Exklusiv, Hansa, Tvilling, Höganäs och Sandby

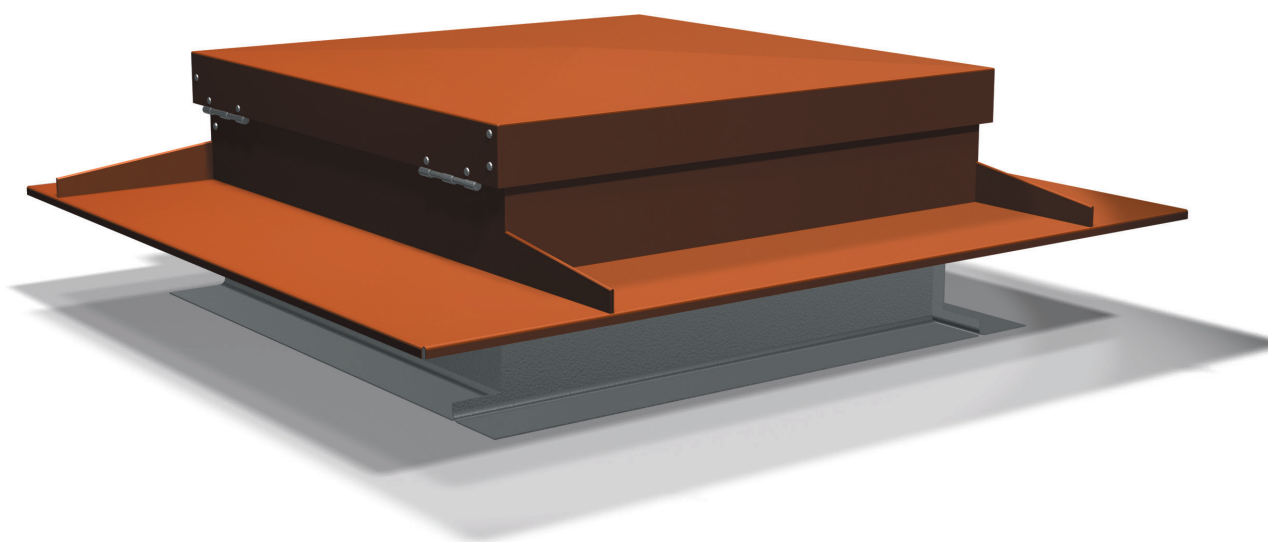

Taklucka

Benders justerbara taklucka är en genomtänkt produkt på taket. Den ger maximal täthet och passar våra pannor Exklusiv, Hansa, Tvilling, Höganäs och Sandby.

MONTERINGANVISNING


Bender Taklucka Exklusiv, Hansa, Tvilling, Höganäs och Sandby

Art nr 1902xx, 1903xx, 1904xx, 190624 och 190524


1

TAKLUCKA

Förbered och mät

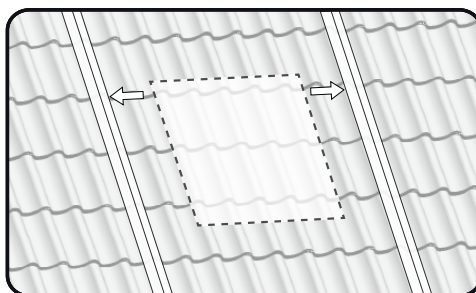

Plocka undan så pass många pannor där takluckan ska monteras så att det kan göras på ett säkert sätt.

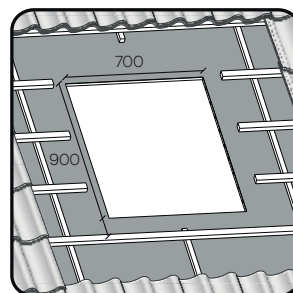


Mät ut vart luckan ska placeras för att passa bra med en pannrad mot takfoten samt att sidovingarna når ut över pannryggarna på båda sidorna. Ta upp ett hål i bär och vattenläkten att det undre underbeslaget får plats. Fortsätt sedan med uppstigningshålet som är 700x900 mm. Glöm inte växla av mellan takstolarna.

Högst snözon 3,5. Med avseende på vindlaster skall luckan placeras innanför takets randzon, byggnadshöjd max 20 m. Vid risk för snöras från högre belägna tak skall särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa funktion.



2

TAKLUCKA

Undre underbeslag

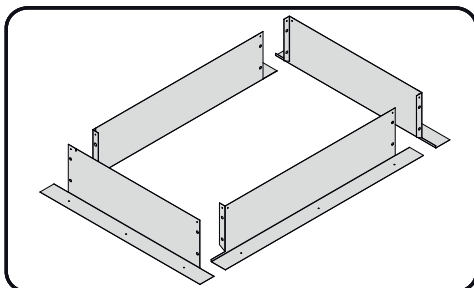

Ta fram de 4 delarna av underbeslaget och placera dem enligt bilden ovan.

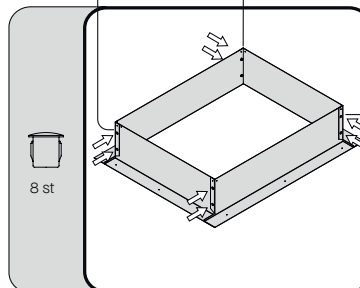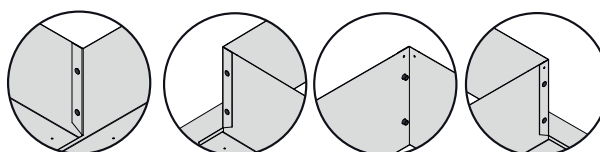

Montera dem sedan enligt anvisningarna och lås detaljerna med tillhörande plastclips, de trycks i utifrån och in.



MONTERINGANVISNING


Bender Taklucka Exklusiv, Hansa, Tvilling, Höganäs och Sandby

Art nr 1902xx, 1903xx, 1904xx, 190624 och 190524


3

TAKLUCKA


Undre underbeslag

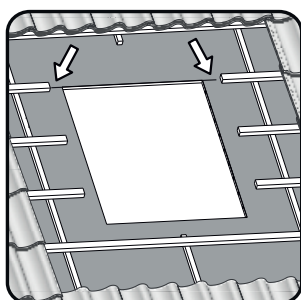

Skär ett snitt som en förlänging i underlagstaket vid uppstigningsmåttets ovkant. Lika brett som underbeslagets ovkant.

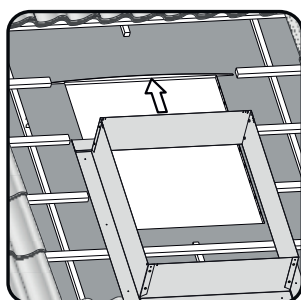

För in underbeslagets ovkant under underlagstaket.

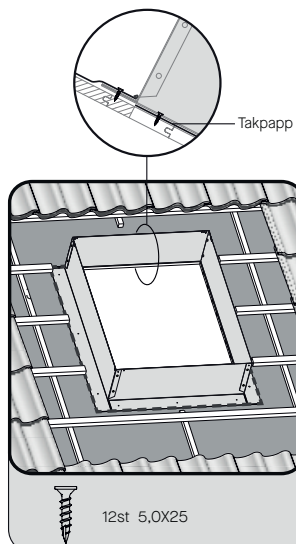


Fäst underbeslaget med de 12 tillhörande skruvarna i de förstansade hålen. Applicera en tätmassa anpassad för det underlagstaket som används i ovkant av underbeslaget. Applicera även en tätmassa under sidorna av underbeslaget.



4

TAKLUCKA

Övre underbeslag

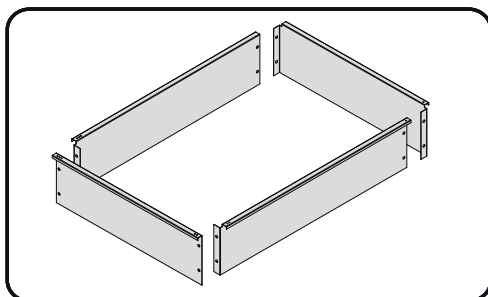

Ta fram de andra 4 delarna av underbeslaget och placera dem enligt bilden ovan.

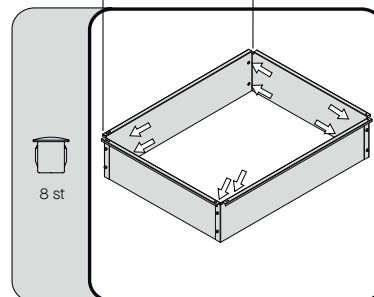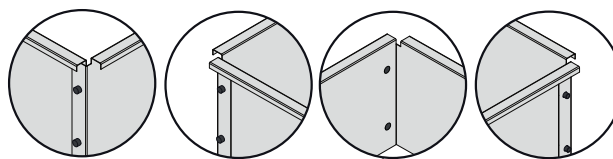

Montera dem sedan enligt anvisningarna och lås detaljerna med tillhörande plastclips, de trycks i inifrån och ut.

MONTERINGANVISNING


Bender Taklucka Exklusiv, Hansa, Tvilling, Höganäs och Sandby

Art nr 1902xx, 1903xx, 1904xx, 190624 och 190524

5


TAKLUCKA

Ram


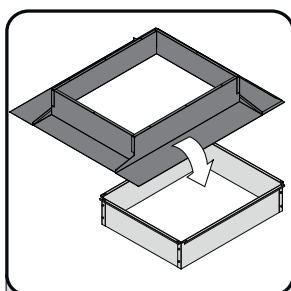


8st 4,8X19

Montera ramen till takluckan på det övre underbeslaget med tillhörande skruvarna i de förstansade hålen.

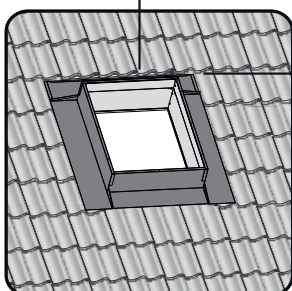


Lägg tillbaka pannorna/montera plåttaket klart runt luckan. Placera takluckans ram över det monterade underbeslaget. Ifall bakstycket på takluckan inte får automatiskt stöd av takpannan ovan, se till att regla upp ett stöd

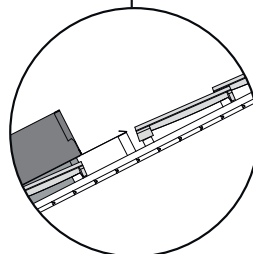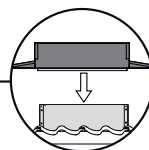


6

TAKLUCKA



Tätning

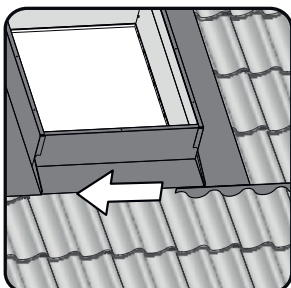

Skjut in plåtguiden och klipp av den efter takluckans ytterkanter.

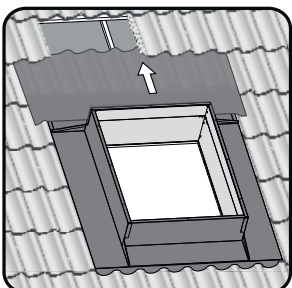

Klistra Plisséarket och forma det efter takpannorna. Montera så man undviker att vattenansamlingar kan bildas. Vid låga taklutningar (under 28°) används fingerplåt som stöd under plisséarket.

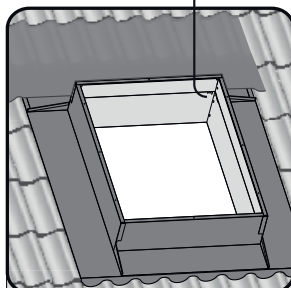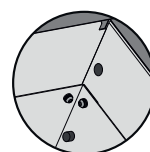

8st 4,8X19

Skruva ihop underbeslagen med varandra enligt anvisningarna med de 8 tillhörande skruvarna i de fyra hörnen.



MONTERINGANVISNING


Bender Taklucka Exklusiv, Hansa, Tvilling, Höganäs och Sandby

Art nr 1902xx, 1903xx, 1904xx, 190624 och 190524



7

TAKLUCKA

Locket

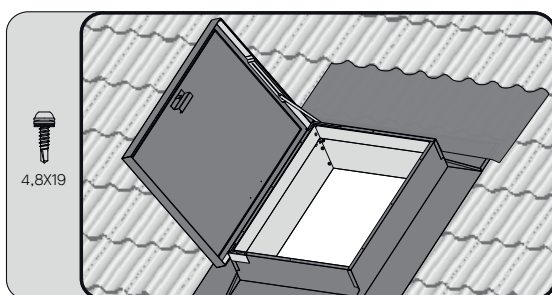


Montera locket genom att hålla an gångjärnen i hörnen och fäst med tillhörande skruv. Locket kan monteras antingen höger eller vänsterhängt.

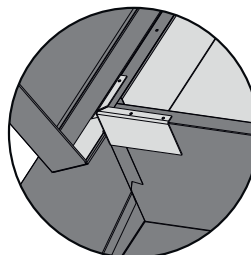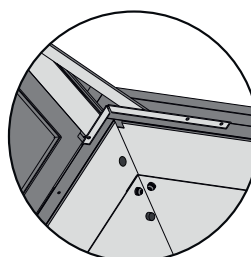

8

TAKLUCKA

Lås

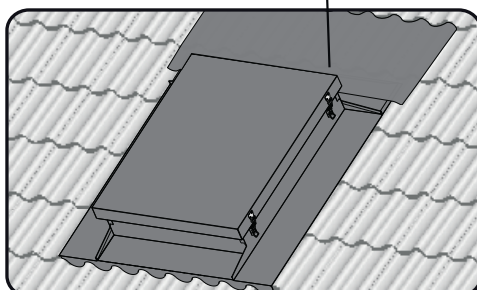

Lås skickas med och monteras enligt anvisningarna för antingen montage på utsidan eller insidan.
På insidan krävs dock bara ett lås som monteras i bygeln på handtaget. Använd tillhörande skruv och popnit.

