

MONTERINGSANVISNING

Bender Boston antik stolpbyggnation



Bygg en stolpe med Boston antik

Med Boston antik hörnsten eller slutsten kan du bygga vackra portstolpar. Boston antik ger stolpen en granitkarakteristik med sin knäckta och tumlade yta. Avsluta stolpen med Bender Stolptopp.

MONTERINGSANVISNING

Boston antik hörnsten/slutsten

Art nr 25512../25513..



Bender Boston stolpbyggnation

Slutsten 150 eller hörnsten 350 gör det möjligt att bygga stolpar med 350 mm eller 550 mm tjocklek. Blocken är 150 mm höga och passar samman med murarna Bender Boston, Bender Megaloc och Bender Megawall. De färdiga stolparna kan även användas som trafikavskiljare, grindstolpar till staket och hörnstolpar till uteplatser m.m.

Bender Stolptopp

Ovansidan är välvd, men har en plan topp där belysning kan monteras, eller om så önskas en blomkruka placeras. Bender Stolptopp tillverkas i samma färger som stolpelementen.

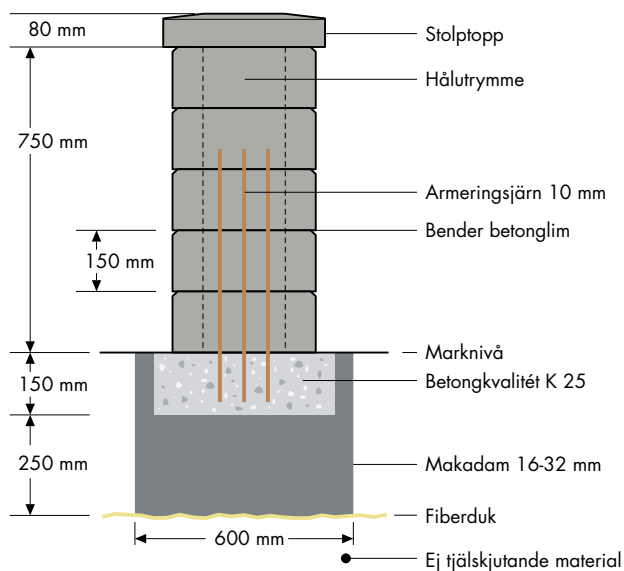


Bild 1. Sektionsritning stolpe 350 mm av Boston Stolpblock 150.

Monteringsanvisning

1. Bygger du samman stolpen med Bender Megaloc fristående mur är grundarbetet för stolpen det samma som för muren, se monteringsanvisning för Bender Megaloc.

2. Bygger du stolpen fristående eller om stolpen belastas av grindar eller liknande skall alltid en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, (se illustration) ca 600 x 600 mm och 400 mm djup för lilla stolpen och 800 x 800 mm för den stora. Lägg i en geoduk och fyll på med ca 250 mm tjockt lager makadam 16 - 32 mm som du packar hårt. Gjut en platta 500 x 500 mm tjocklek 150 mm, betongkvalitet K 25. Stick ner 3 st armeringsjärn, Ø 10 mm, vertikalt ca 120 mm i betongen. Armeringsjärnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst 2/3 av stolpens höjd.

3. Kontrollera med vattenpass varje skift som staplas och limmas noggrant. Vrid varje skift ett kvart varv så skarvarna inte kommer över varann.

4. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna med kabelskydd i stolpens hålutrymme.

5. För låg stolpe (4 block), fyll hålutrymmet med makadam.

6. För hög stolpe, och om grindar eller annan belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet fyllas med betong efter att stolpblocken limmats.

7. Avsluta med Bender Stolptopp som limmas noggrant med Bender Betonglim.

OBS! Denna beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.