

# MONTERINGSANVISNING

Bender Boston antik stolpbyggnation



## *Mursten med granitkänsla*

En mursten med granitkaraktär - klippt och tumlad på en sida, slät och tumlad på den andra. Till murstenen används låspluggar som gör det möjligt att bygga såväl lutande som lodräta stödmurar, med eller utan geonät. Kan även byggas fristående i höjder upp till 60 cm, eller som en portstolpe med Boston hörnsten eller slutsten. Bender Boston antik skapar otaliga möjligheter som inbjuder till att uppnå en murlösning anpassad efter just din trädgårdskaraktär.

# MONTERINGSANVISNING

## Boston antik stolpbyggnation



### Boston antik stolpbyggnation

Hörnsten 350 eller slutsten 150 gör det möjligt att bygga stolpar med 550 mm (se bild sid 1) eller 350 mm bredd (se ritning nedan). Stenarna är 150 mm höga och passar samman med murbyggnation av Bender Boston. De färdiga stolparna kan även användas som trafikavskiljare, grindstolpar till staket och hörnstolpar till uteplatser m m.

### Monteringsanvisning

1. Bygger du samman stolpen med tillhörande mur är grundarbetet för stolpen detsamma som för muren, se monteringsanvisning för Bender Boston.

2. Bygger du stolpen fristående eller om stolpen belastas av grindar eller liknande skall alltid en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, ca 60x60 cm för den lilla stolpen och ca 80x80 cm för den stora, till ett djup av 40 cm. Lägg i en fiberduk och fyll på med ca 25 cm tjockt lager makadam 8-16 mm som du packar väl. Gjut en platta 500x500 mm tjocklek 150 mm, betong. Stick ner 3 st armeringsjärn, Ø10 mm, vertikalt ca 120 mm i betongen. Armeringsjärnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst 2/3 av stolpens höjd.

3. Kontrollera med vattenpass varje skift som staplas och limmas noggrant. Vrid varje skift ett kvarts varv så skarvarna inte kommer över varann. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna med kabelskydd i stolpens hålutrymme.

4. För låg stolpe (4 stenar), fyll hålutrymmet med makadam. För hög stolpe, och om grindar eller annan belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet fyllas med betong efter att stolpstenarna limmats.

5. Avsluta med Bender Stolptopp som limmas noggrant med Bender Betonglim. Ovansidan är välvd, men har en plan topp där belysning kan monteras, eller om så önskas en blomkruka placeras.




**Hörnsten**  
350x200x150 mm  
Art nr 25512xxB



**Slutsten**  
150x200x150 mm  
Art nr 25513xxB




**Stolptopp**  
600x600x80 mm  
Art nr 25530xxH



**Stolptopp**  
400x400x80 mm  
Art nr 25230xxH

Sektionsritning stolpe 350 mm av Boston Stolpblock 150.

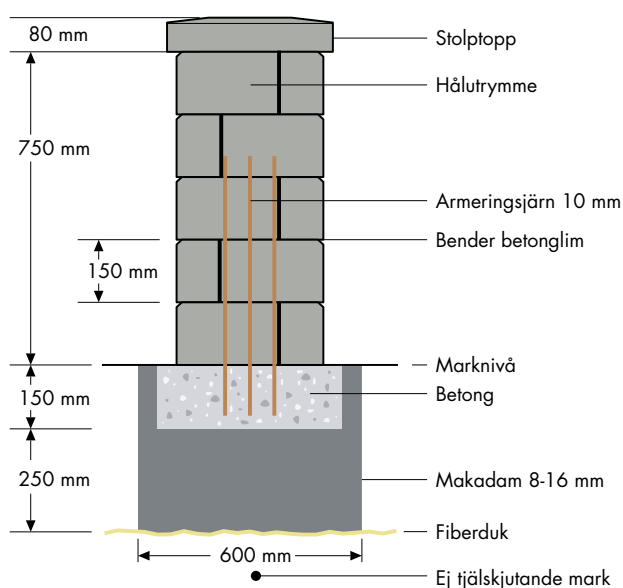

OBS! Vid kapning av sten ska skyddsglasögon, hörselskydd och andningskydd användas.



OBS! Denna beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.