

PRODUKTBLAD



Förhöjningsfäste Snörasskydd profildurk SAFE

Art nr 1718xx

Förhöjningsfäste Snörasskydd profildurk SAFE används på tak försedda med Solpanelssmotage för att få ett högre snörasskydd.

Snörasskydd profildurk SAFE monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.

Vid tak monterade med solceller blir den snötäckta ytan högre upp, vilket gör att Snörasskyddet behöver höjas. Detta görs med Förhöjningsfäste för Snörasskydd, ett fäste krävs per konsol.

Antalet konsoler till snörasskyddet kan behöva ökas upp för att klara belastningen, kontakta Benders för mer information samt beräkning.

Finns även som 10-pack (art nr 1718xx-10).

Artikelinformation

Vikt kg/st	0,70 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)

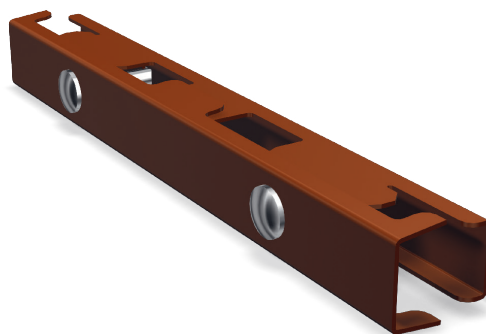


Bild: Snörasskydd profildurk SAFE monterat med Förhöjningsfäste.