

# MONTERINGSANVISNING



## *Läggmönster Pompeji*

Med Pompejis oregelbundna form kan du skapa de mest fantastiska ytor. Tanken förs till exklusiv skiffer, men det är faktiskt lättlagd betongsten för svensk klimat och svenska uteplatser. Dessutom är den lätt att kombinera med andra modeller efter tycke och smak.

# MONTERINGSANVISNING

## Läggingsmönster Pompeji

Art nr 2260010

Pompeji tillverkas med ett speciellt färgdoseringssystem, som gör att många stenar ger ett flammigt melerande utseende. Pompeji har hållfasthetsklass II, dvs den klarar trädgårdar, uteplatser och garageinfaller etc.


Starta läggningen från sidan enl sten nr 1, fortsätt enl ritning med sten nr 2 och 3.

Upprepa denna läggning enl sten nr 1, 2 och 3 tills önskad bredd uppnås.

Låt snöret tangeras spetsen på stenarna nr 1.

Vid läggning i längdriktning, följ noggrant ovanstående ritning. Enkel kontrollregel: Se till att det i varannan rad i längdriktningen framkommer en liten "kvarnvinge" och en stor "kvarnvinge".

Om du behöver raka kanter på din beläggning kan du lätt klippa eller kapa stenarna efter våra klippmallar (0-1A-2A-3A-1B-2B). Klippmallarna finns att hämta i PDF-format, skala 1:1 på vår hemsida [www.benders.se](http://www.benders.se).

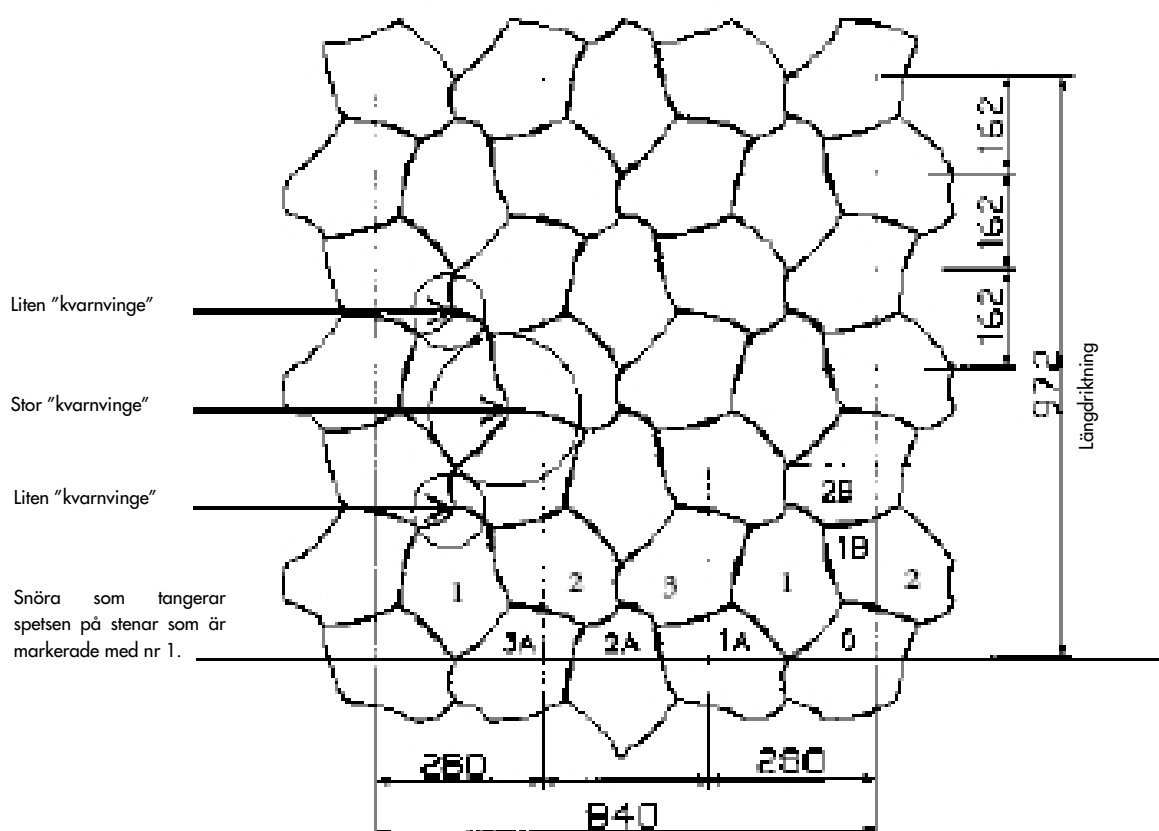

# MONTERINGSANVISNING




Läggingsmönster Pompeji

Art nr 2260010

## KLIPPMALL 0, HÖRN

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

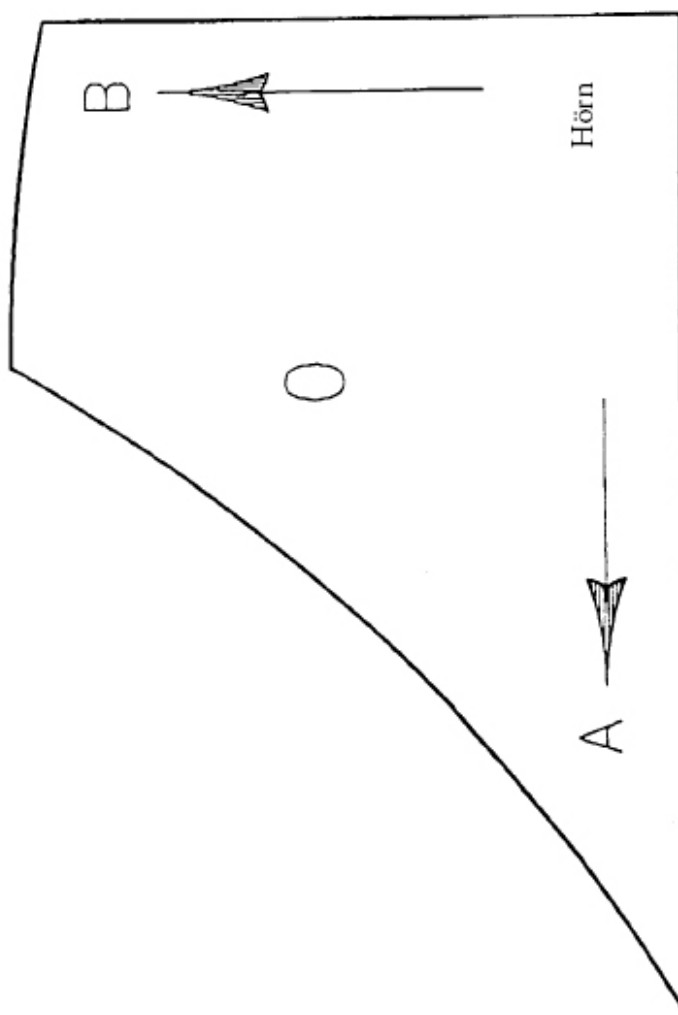

# MONTERINGSANVISNING




Läggmönster Pompeji

Art nr 2260010

KLIPPMALL 1 A

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

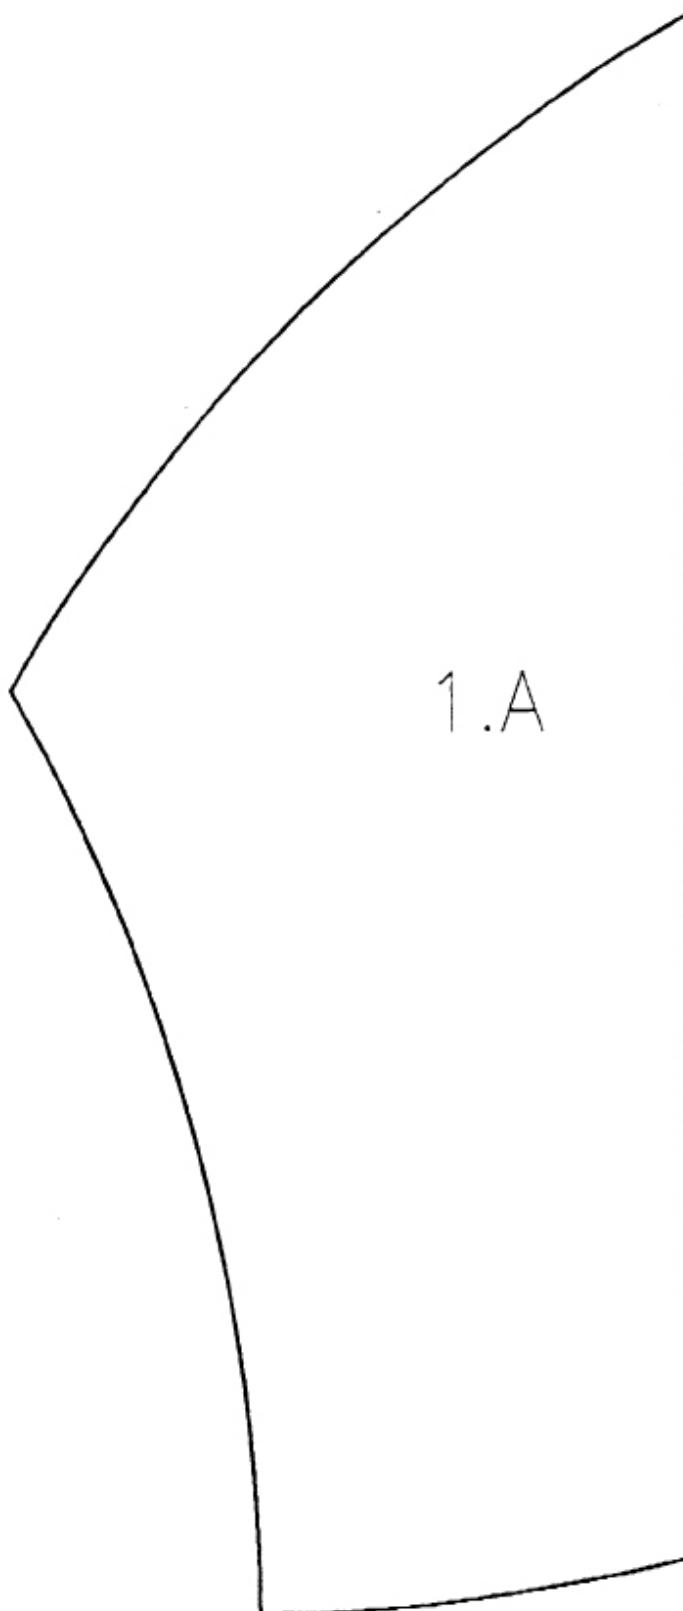

# MONTERINGSANVISNING




Läggmönster Pompeji

Art nr 2260010

KLIPPMALL 1 B

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

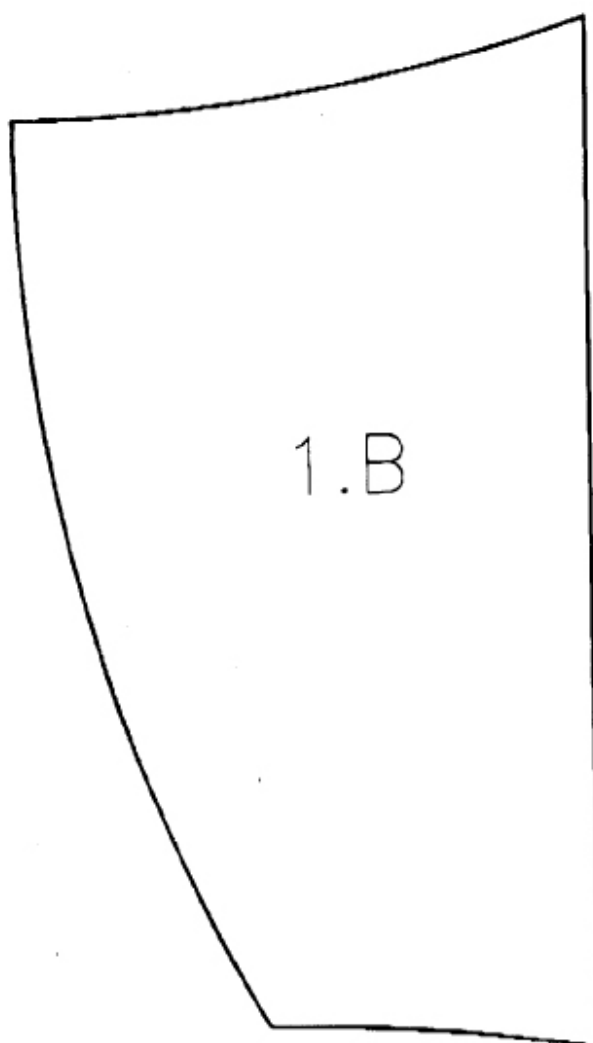

# MONTERINGSANVISNING




Läggmönster Pompeji

Art nr 2260010

KLIPPMALL 2 A

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

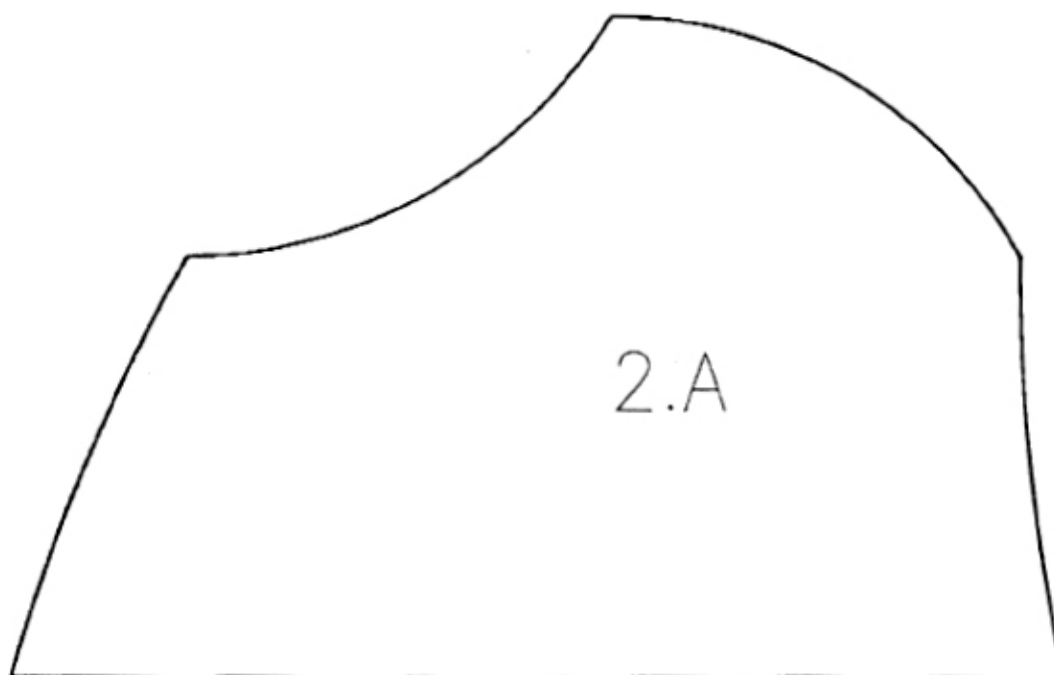

# MONTERINGSANVISNING




Läggmönster Pompeji

Art nr 2260010

KLIPPMALL 2 B

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

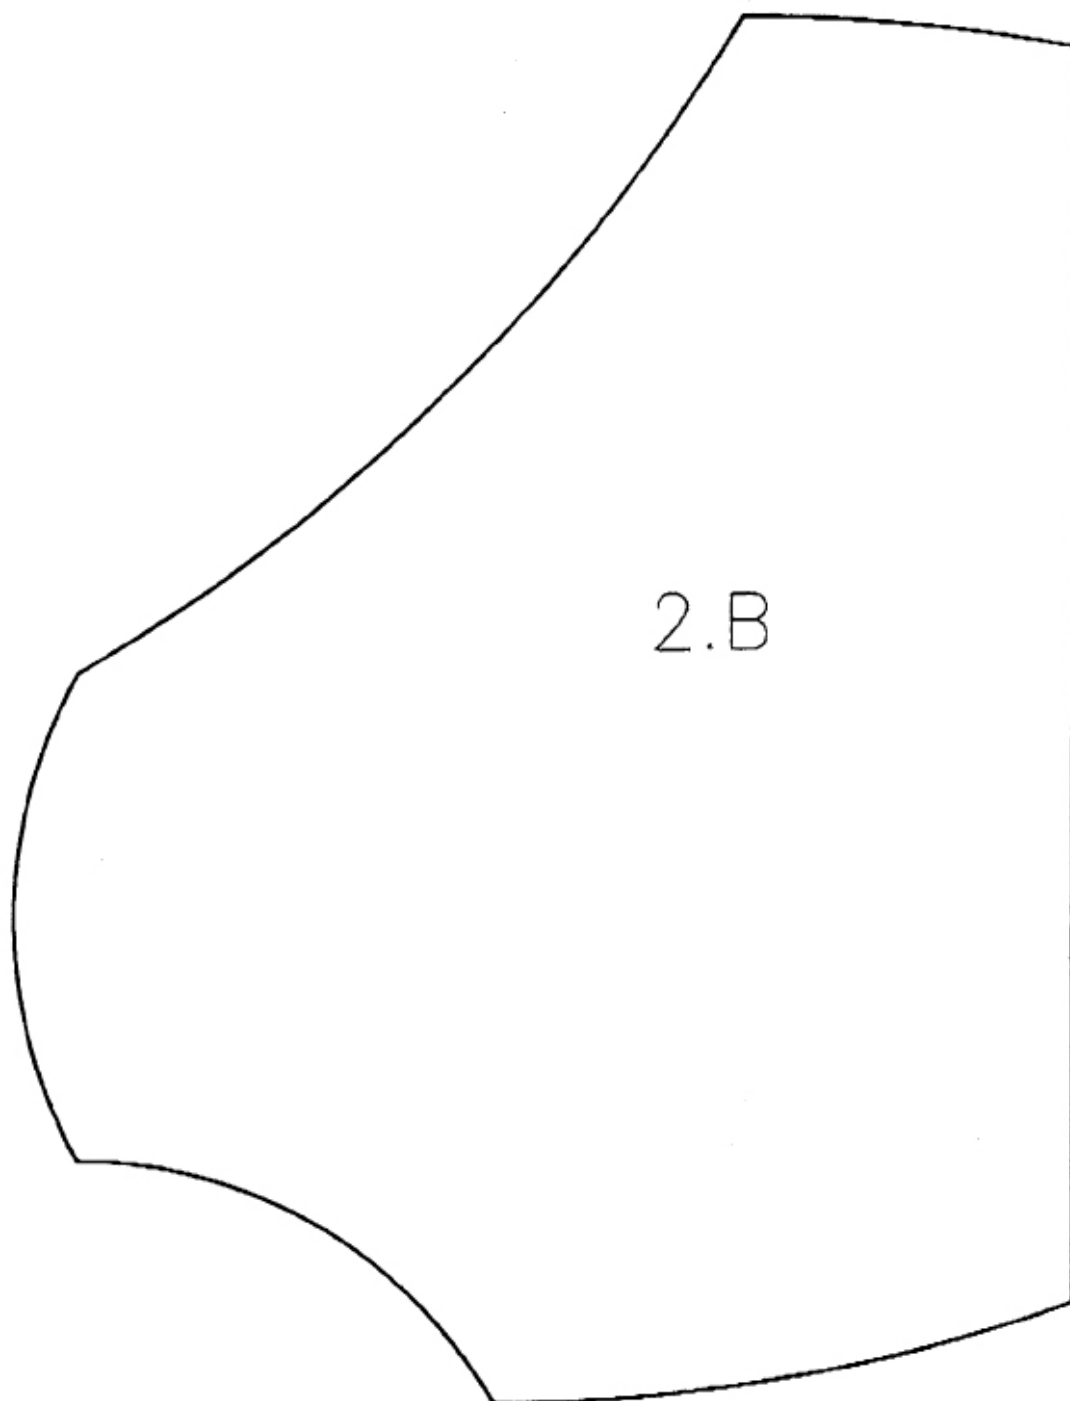

# MONTERINGSANVISNING



Läggmönster Pompeji

Art nr 2260010

KLIPPMALL 3 A

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

