


MONTERINGSANVISNING

Montering av Beklädnadsgranit

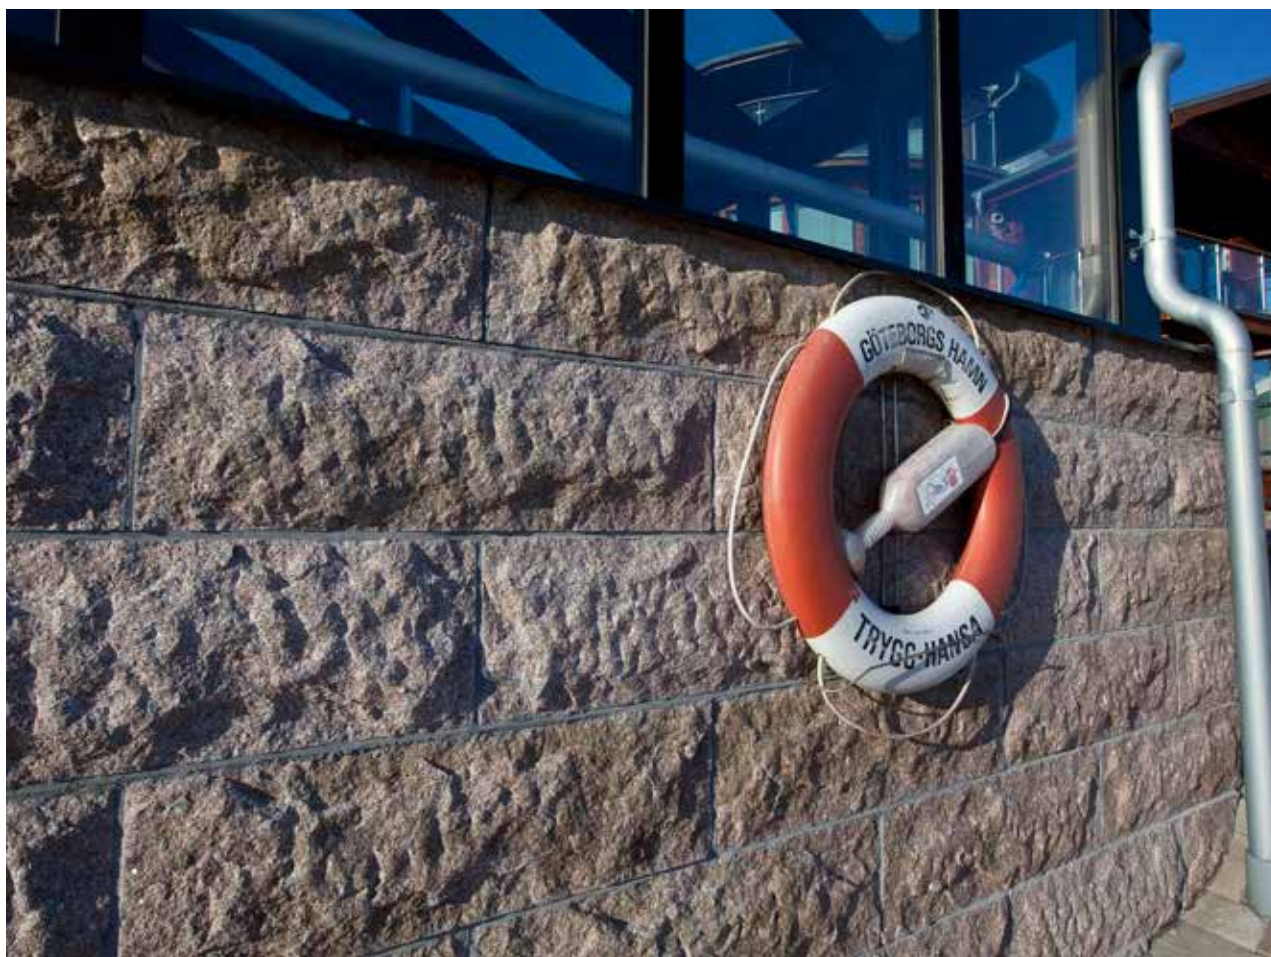

Snygg fasad

Denna granitbeklädnad används ofast på en stomme av betong. Stenen monteras med luftspalt och kramlas fast i bakomliggande material.

MONTERINGSANVISNING

Montering av Beklädnadsgranit



Denna granitbeklädnad används oftast på en stomme av betong. Stenen monteras med luftspalt och kramlas fast i bakomliggande material.

Vid montering av lägre murar kan stenarna vila på varandra och hållas inne med rostfria kramlor. På högre murar och fasader monteras stenen separat och fribärande på stomme eller husvägg. Principen är att varje sten skall bäras var för sig och att ev. rörelse (orsakad av t ex temperaturväxling, vind eller krympning) skall kunna upptas mellan stenarna. Undantag kan endast göras på mindre ytor. En regel brukar vara att beklädnad med upp till en våningshöjd (ca 4 m) bärs från platta till platta.

Var noga med att rådgöra med din leverantör av kramlor före montering.

