

MONTERINGSANVISNING

Montering av Locstone Inlet



Förankra din kantsten

Locstone är en kantstensförankring för montage av alla typer av kantsten. Förankringen monteras i varje skarv och skapar ett mothåll för kantstenen. Består av två utföranden - Standard och Raingarden, samt inloppet Inlet.

MONTERINGSANVISNING


Montering av Locstone Inlet

Locatone Inlet är en inloppslösning för regnbäddar och kompletterar kantstensförankringssystemet Locstone. Locstone ersätter behovet av betong vid sättning av kantsten.


Locstone är en helhetslösning som skapar maximalt utrymme för både infiltration och växtlighet. Locstone Inlet sparar tid, ger fri passage för vattnet (utan skarvar eller hinder) och ger i en flexibel lösning som dessutom kan återanvändas vid ombyggnationer.

- Flexibel bygel
- Snabb montering
- Säkerställd lågpunkt

Monteringsanvisning

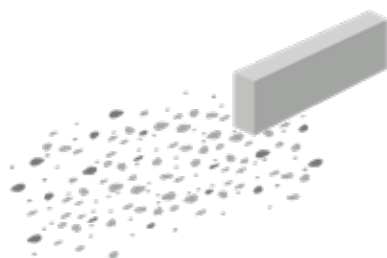


1. Anpassa underlaget inför montage av regnbäddsinlopp.

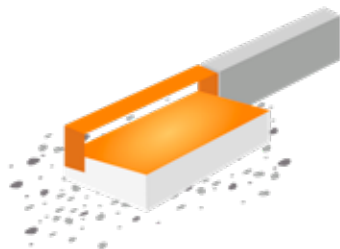

2. Placera inloppet på underlaget i anslutning till kantstenen.




Bild 1. Locstone Inlet, art nr 310 112 400

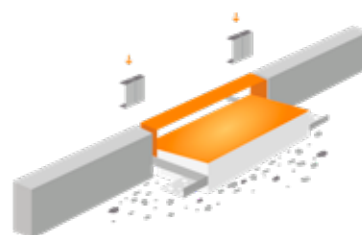


3. Montera nästa kantsten, placera ut länkmarmarna och skruva fast bakplattorna. Säkerställ att monterade länkmarmar och bakplattor ligger tajt mot inlopp och kantsten. Justerskruvarna ska endast läggas an mot kantstenen och inloppet. Undvik att skruva för hårt så att länkmarmen inte flyttas ur sitt läge.

MONTERINGSANVISNING


Montering av Locstone Inlet

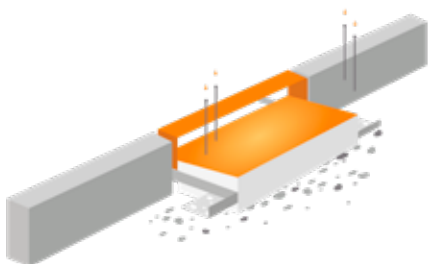


4. Spika i förankringsskruvarna och säkerställ därefter att justeringsskruvarna fortfarande ligger an mot kantsten och inlopp.

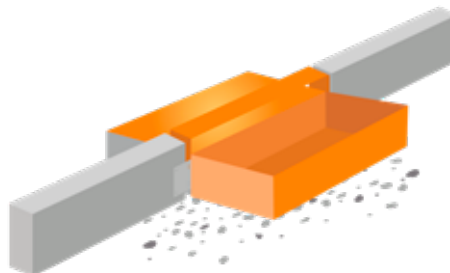

7. Montera sandfångskaret med de tre medföljande skruvarna.

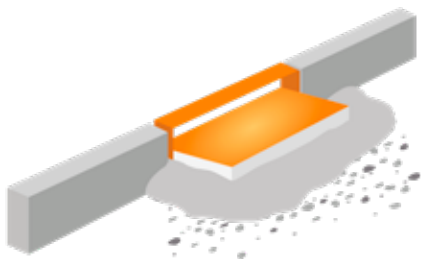

5. Förankra länkarmarna och inlopp med betong eller AG.

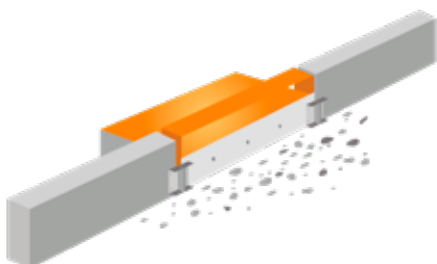

6. När länkarmarna är fixerade efterdras justerskruvarna.

ETT NYTT SÄTT ATT LEDA VATTEN FÖR GRÖNARE STADSMILJÖER!

LocStone Inlet innebär ett helt nytt sätt att leda vatten. Effektivt och helt utan skarvar eller hinder, för en hållbar och enkel dagvattenhantering.

LocStone systemet optimerar regnbäddens infiltrationskapacitet, bidrar till hållbara städer och ger de bästa förutsättningarna för grönare stadsmiljöer.

Verktyg till Inlet:

Slag- och skruvdragare med hylsa 13 mm
Blocknyckel 13 mm
Blocknyckel 16 mm
Liten slägga till förankringsskruv