

# PRODUKTBLAD

## Fotplatta för platt takpanna PW

Art nr C1348xx

*Fotplatta Carisma används för att fästa in snörasskydd, takbrygga,nockräcke och skyddsräcke till taklucka, till underlagstaket när Carisma eller Piano takpannor används. För Carisma finns den förborrade Europannan som gör montaget enkelt och säkert.*


Fotplattan används på underlagstak av råspont/plywood och papp. Plattan skruvas med 10 rostfria skruvar 6x35 mm. Råsponten måste vara minst 17 mm och plywood 12 mm .

På fotplattan monteras två M10 bult som går igenom takpannan i dess tunnaste del. Med hjälp av tätningsmassa, EPDM-packning och en mutter tätas genomföringen och en konsol för infästning av vald taksäkerhet skruvas fast mot tätningen.

Konsolerna finns i lackerad tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.

Fotplattan är typgodkänd för montering av taksäkerhet och därmed anpassad för infästning av säkerhetslina.

Se även monteringsanvisning.

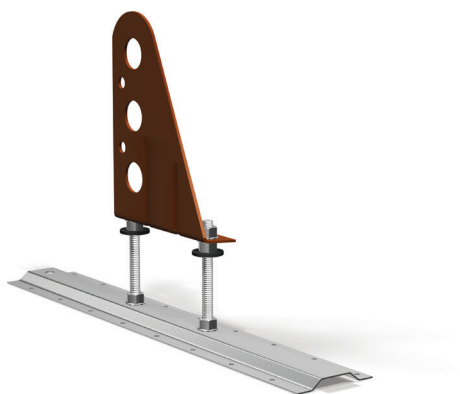

### Artikelinformation

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Vikt        | Fotplatta 2,0 kg                       |
| Yta         | Pulverlackerad                         |
| Material    | Förzinkat stål                         |
| Färg        | Svart (20), tegelröd (24), galvat (90) |
| Passar till | Carisma och Piano                      |

**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**