


MONTERINGSANVISNING

Nord Sittbänk

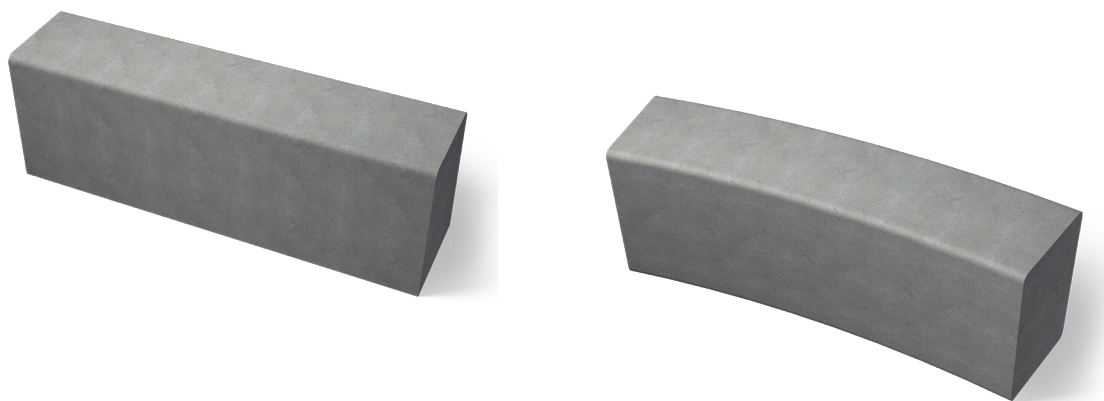

Bender Betongmöbler

Stilren och modern sittbänk som passar på alla stadens mötesplatser – entréer, torg, skolgårdar, innegårdar, busshållplatser, gågator osv. Sittbänken placeras enkelt ut i avsedd miljö.

Monteringsanvisning

1. Nord har ingjutna lyftpunkter för NEO-lyft med M12-gänga och lyfts i alla 4 lyftpunkterna samtidigt.
2. Bänken kan ställas direkt på bärlager eller motsvarande och ska vara nersänkt 150 mm för att sitthöjden ska bli rätt – 500 mm.
3. Placeras bänkarna mindre än 10 mm ifrån varandra rekommenderas fogning med tätningslist för att undvika skador i kanterna.